# Geladeira
## manual do usuário

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por comprar um produto da Samsung.
Para receber um serviço mais completo,
favor registrar seu produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

# Informações de Segurança

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar sua nova Geladeira de Porta Dupla (French Door) da Samsung, favor ler este manual com atenção, para assegurar que você sabe como operar com segurança e eficiência as características e funções oferecidas por seu novo aparelho.

Em razão das instruções a seguir abrangerem vários modelos, as características de sua Geladeira podem ser um pouco diferentes da Geladeira descrita neste manual. Os ícones e sinais usados neste manual de usuário significam:

| | |
|---|---|
| **AVISO** | Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **grave lesão pessoal ou morte**. |
| **CUIDADO** | Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **menor lesão pessoal ou danos materiais**. |
| **CUIDADO** | Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque elétrico ou lesão pessoal ao usar sua geladeira, siga estas precauções básicas de segurança: |

| | |
|---|---|
| | NÃO tente. |
| | NÃO desmonte. |
| | NÃO toque. |
| | Siga as instruções explicitamente. |
| | Desligue o plugue de força da tomada. |
| | Certifique-se que a máquina está aterrada para impedir choque elétrico. |
| | Chame a assistência técnica. |

**Esses sinais de aviso estão aqui para impedir lesões a você e outros.**

**Favor segui-los explicitamente.**

**Mantenha este manual num lugar seguro para referência futura.**

## SINAIS DE AVISO GRAVE

Não ligue vários aparelhos numa mesma tomada.
• Aparelhos grandes consomem muita energia. Alimentar mais de um aparelho ou máquina de uma mesma fonte de alimentação poderia causar superaquecimento e causar um incêndio.

Certifique-se que o plugue de força não está dobrado ou danificado pelo fundo da Geladeira.
• Um cabo danificado poderá superaquecer e causar um incêndio.

# Informações de Segurança

Não borrife água diretamente dentro ou do lado de fora da gaveta da Geladeira/Congelador.
• Poderia entrar água nas peças internas da máquina e causar choque elétrico.

Não use aerossóis perto da Geladeira.
• Aerossóis usados perto da Geladeira poderão causar um explosão ou incêndio.

Não submeta o cabo de força a muito esforço, nem coloque peças pesadas sobre o mesmo.
• Colocar peças pesadas sobre o cabo de força cria um risco de explosão ou incêndio.

Não insira o plugue de força com mão molhadas.
• Poderá causar choque elétrico.

Não ponha um recipiente cheio de água em cima da Geladeira.

Não instale a Geladeira num lugar úmido ou lugares fechados de água.
• Isolamento molhado e/ou deteriorado das peças elétricas internas poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis na Geladeira.
• Armazenar benzeno, dissolvente, álcool, éter, gás LP e outros tais produtos poderá causar explosões.

Não desmonte nem conserte a Geladeira sozinho.
• Você corre o risco de incêndio, mau funcionamento do aparelho e/ou lesão pessoal.
Chame sua assistência técnica mais próxima para ter ajuda de um técnico de serviço qualificado.

Desligue a Geladeira antes de trocar a lâmpada interna.
• Trocar a lâmpada enquanto a Geladeira está ligada poderá causar choque elétrico.

Caso deseje livrar-se da Geladeira, remova as portas e vedações antes de jogá-la fora.
• Uma criança pode ficar presa pelas portas (e suas vedações) se entrar na Geladeira. Certifique-se que as portas foram removidas, e assegure-se que ninguém seja asfixiado por ficar trancado no interior.

A Geladeira deve ser aterrada com segurança.
• Sempre se certifique que tenha aterrado a Geladeira antes de tentar investigar ou consertar qualquer parte do aparelho. Fugas de energia podem causar graves choques elétricos.

Nunca use canos de gás, linhas telefônicas ou outros potenciais atraentes de raios como aterramento elétrico.
• O uso inadequado do plugue de aterramento poderá resultar em risco de choque elétrico.

# Informações de Segurança

## SINAIS DE CUIDADO

Use bom senso ao encher a Geladeira com alimentos e bebidas.
• Numa Geladeira muito cheia, itens pesados, frágeis, grandes ou quebradiços poderão cair para fora e causar lesão pessoal e /ou danos a objetos próximos.

Não coloque garrafas ou recipientes de vidro na gaveta do Congelador.
• Quando o conteúdo congela e depois expande, o vidro poderá quebrar e causar lesão pessoal ou deixar cacos de vidro perigosos no Congelador.

Se a tomada elétrica na parede estiver solta, não insira o plugue de força.
• Existe risco de choque elétrico ou incêndio. Faça examinar o plugue por um eletricista licenciado.

Nunca desligue sua Geladeira puxando o cabo de força.
• Sempre pegue firmemente o cabo de força e puxe reto para fora da tomada. Puxar ou dar puxões no cabo de força poderá causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
• Um cabo de força danificado deve ser substituído pelo fabricante, um agente de serviço qualificado ou pessoal qualificado de assistência técnica.

Não guarde coisas em cima do aparelho.
• Quando abrir ou fechar a porta, as coisas podem cair e causar lesão pessoal e/ou danos a objetos próximos.

Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos e produtos sensíveis a temperatura na geladeira.

CUIDADO

• Produtos que requerem controles exatos de temperatura não devem ser guardados na Geladeira.

• Não se pretende que o aparelho seja usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha sido dado a elas supervisão ou instrução a respeito do uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
• Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
• Não deixa que crianças se pendurem na porta. Caso contrário, poderá ocorrer uma lesão grave.
• Não sente na porta do congelador. A porta poderá quebrar.
• Não permita que crianças entrem na cesta do congelador.

Se notar um cheiro de plástico queimando ou químico ou ver fumaça, desligue imediatamente a Geladeira e entre em contato com seu Call Center da Samsung Electronics.

Após sua Geladeira estar operando, não toque nas superfícies frias no compartimento do Congelador. Especialmente quando as mãos estiverem úmidas ou molhadas, a pele poderá aderir a essas superfícies extremamente frias.
• A pela poderá  grudar na superfície e você poderá sofrer queimadura de frio.

Não coloque suas mãos embaixo do aparelho.
• Quaisquer bordas afiadas poderão causar lesão pessoal.

# Informações de Segurança

Nunca ponha dedos ou outros objetos no buraco de dispensador de água ou calha de gelo.
• Poderá causar lesão pessoal e/ou danos materiais.

Se a Geladeira não será usada for um longo período de tempo (por exemplo, vários meses), desligue-a da tomada de força.
• Com o tempo, deterioração no isolamento do cabo de força poderá causar incêndio.

Não use pano molhado ou úmido ao limpar o plugue.

Remova qualquer pó ou matéria estranha dos pinos do plugue de força.
• Um plugue de força sujo pode aumentar o risco de incêndio.

Se a Geladeira for desligada da fonte de alimentação, você deve esperar pelo menos cinco minutos antes de religá-la.

Não coloque o equipamento diretamente na luz solar.

O aparelho deverá ser posicionado para fácil acesso a uma fonte de alimentação.

Se o cabo de força for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, um agente de serviço qualificado ou pessoal qualificado de assistência técnica.

Se você tiver planejado férias longas, esvazie a Geladeira e desligue-a.
• Passe um pano para tirar a umidade excessiva de dentro, e deixe as portas abertas para impedir que se desenvolva odores e mofo.

Garantia de Serviço e Modificação
• Quaisquer alterações ou modificações feitas por terceiros neste aparelho acabado não estão cobertas pelo serviço de garantia da Samsung, e a Samsung não será responsabilizada por questões de segurança decorrentes de modificações por terceiros.

CUIDADO

Crianças podem ficar presas dentro de Geladeiras.

Antes de jogar fora sua velha Geladeira ou Congelador, certifique-se que você:
• Tenha tirado as portas.
• Tenha deixado todas as prateleiras no lugar, de forma que crianças não possam facilmente entrar e fechar a porta enquanto estejam dentro.

Não bloqueie os orifícios de ar.
• Se os orifícios de ar estão bloqueados, especialmente com saco plástico, a geladeira poderá ficar super-resfriada. Se esse período de resfriamento durar muito, o filtro de água quebrará e causará vazamento de água.

# Informações de Segurança

## DICAS ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

a) Deixe o aparelho parado durante 2 horas após a instalação.
b) Para obter o Melhor desempenho do produto:
   1) Não coloque alimentos muito próximo das aberturas no fundo do aparelho, pois poderá obstruir a livre circulação de ar no compartimento do congelador.
   2) Embrulhe adequadamente os alimentos ou coloque-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no congelador
   3) Não coloque alimentos recentemente introduzidos para congelamento próximos a alimentos já congelados.
c) Não coloque bebidas gasosas no compartimento do congelador.
d) Favor observar os tempos máximos de estocagem e datas de validade de itens congelados.
e) Não é necessário desligar a geladeira da fonte de alimentação se você vai estar fora por menos que três semanas. Entretanto, remova todos os alimentos se você vai estar fora durante três ou mais semanas. Desligue a geladeira e limpe-a, enxágüe e seque-a.
f) A maioria das faltas se energia que forem corrigidas em uma ou duas horas não afetarão as temperaturas de sua geladeira. Entretanto, você deve minimizar o número de vezes que abrir a porta enquanto faltar energia. Caso a falta de energia perdure por mais de 24 horas, remova todos os alimentos congelados.
g) Se for fornecido chave com a geladeira, as chaves devem ser mantidas fora do alcance de crianças, e não próximo do aparelho.
h) O aparelho poderá não operara consistentemente (possibilidade de descongelamento do conteúdo, ou temperatura vir a estar muito quente no compartimento de alimentos congelados) quando ficar por um longo período de tempo abaixo do extremo inferior da faixa de temperaturas de operação para a qual a geladeira foi projetada.
i) Não guarde alimentos que estragam facilmente a baixa temperatura, tais como bananas, melões.
j) Seu aparelho livre de gelo, significando que não é necessário descongelar manualmente seu aparelho, já que isso será feito automaticamente.
k) Qualquer aumento da temperatura de alimentos congelados durante o descongelamento poderá diminuir sua vida de estocagem.
l) O ciclo de descongelamento poderá ser mudado conforme o número de vezes de abertura da porta e a temperatura ambiente.

## SINAIS DE AVISO PARA DESCARTE

O ciclopentano é usado como gás para expansão de isolamento. Os gases no material de isolamento requerem procedimentos especiais de descarte. Favor entrar em contato com suas autoridades locais quanto ao descarte ambientalmente seguro desse produto. Assegure-se que a tubulação na traseira do produto não esteja danificada. O gás no sistema não deverá ser liberado para a atmosfera.

# Índice


MONTANDO SUA GELADEIRA DE PORTA DUPLA (FRENCH DOOR)

08

08 Preparando-se para instalar a geladeira
08 Removendo as portas da geladeira
11 Ajustando as portas
12 Fazendo pequenos ajustes entre as portas
13 Ajustando o nível da gaveta do congelador
14 Verificando a linha do dispensador de água
14 Instalando a linha do dispensador de água
17 Montando a geladeira

OPERANDO A GELADEIRA DE PORTA DUPLA (FRENCH DOOR) DA SAMSUNG

20

20 Usando o mostrador digital
22 Controlando a temperatura
23 Usando o dispensador de água fria e gelo (opcional)
24 Guardando alimentos
25 Guardando alimentos na geladeira
25 Guardando alimentos na gaveta do congelador
26 Usando o cool select pantry™
27 Usando o escaninho basculante
27 Removendo os acessórios da geladeira
28 Removendo os acessórios do congelador
29 Limpando a geladeira
30 Trocando as luzes internas
31 Trocando o filtro de água

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

32

32 Localização de defeitos

DIAGRAMA DE CIRCUITO

33

33 RF26D*
34 RF26W*

# Montando sua Geladeira de Porta Dupla (French Door)

## PREPARANDO-SE PARA INSTALAR A GELADEIRA

Parabéns por sua compra da Geladeira de Porta Dupla (French Door) da Samsung. Esperamos que você aproveite as características e eficiências d estado da arte oferecidas por este novo aparelho.

### Selecionando o melhor local para a Geladeira

- Um local com fácil acesso ao suprimento de água.
- Um local sem exposição direta à luz solar.
- Um local com piso nivelado (ou quase nivelado).
- Um local com espaço suficiente para que as portas da Geladeira possam ser facilmente abertas.
- Deixe espaço suficiente para a circulação de ar do sistema de resfriamento interno.

Se a Geladeira não tiver espaço suficiente, o sistema de resfriamento interno poderá não funcionar corretamente.

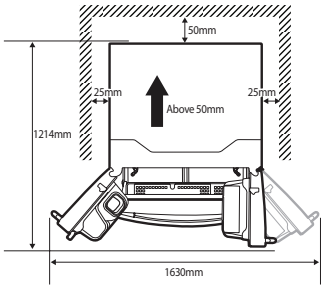


- Deixe vão livre à direita, à esquerda, atrás e acima ao instalar. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e manter suas contas de luz mais baixas.
- Não instale a Geladeira onde a temperatura vá ficar abaixo de 10 ºC (50 ºF).

### Ao mover sua geladeira

Para impedir danos ao piso, certifique-se que os pés niveladores frontais estejam levantados (acima do piso). Refira-se a 'Nivelando a geladeira' no manual (na página 11).

Para proteger o acabamento do piso, coloque uma chapa de proteção, tal como a caixa de embalagem sob a geladeira.

⚠ CUIDADO

Ao instalar, cuidar ou limpar atrás da geladeira, certifique-se de puxar a unidade reto para fora e empurrar de volta reto após terminar.

### COMPONENTES PARA MONTAGEM DA ALÇA

**[TIPO 3 -PORTAS]**

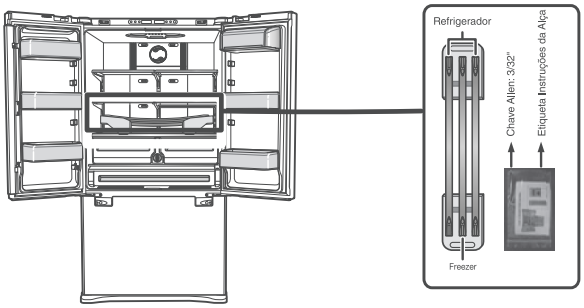

## COMO MONTAR A ALÇA

Montagem da alça da porta do Refrigerador

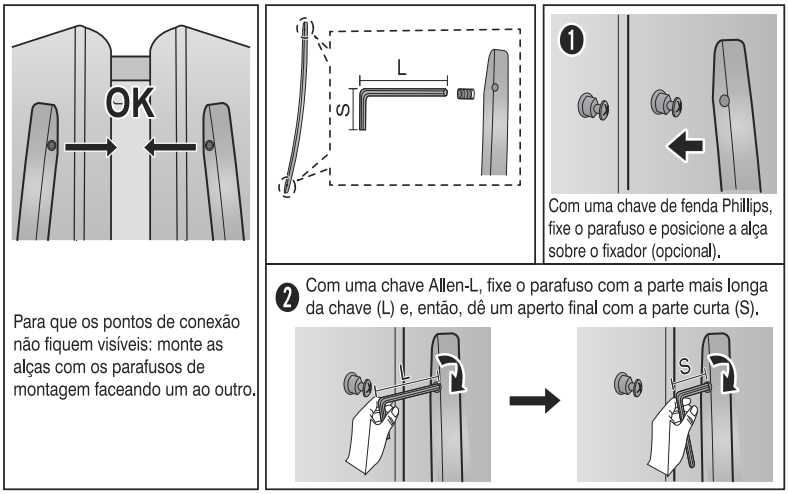


## COMO MONTAR AS ALÇAS (CONTINUAÇÃO)

Montagem da alça da porta do Freezer / zona Flex

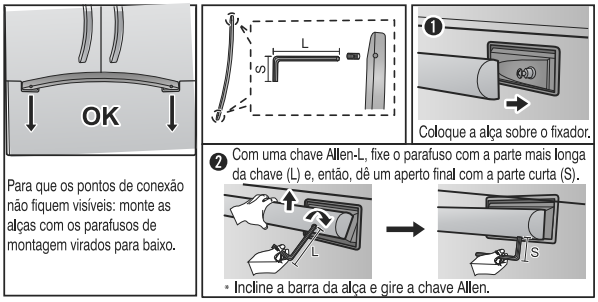


CUIDADO Não retire a gaveta do Freezer / Zona Flex. A alça pode ser fixada sem a retirada da porta.

# REMOVENDO AS PORTAS DA GELADEIRA

Se a Geladeira for muito grande para passar facilmente por sua porta, você pode remover as portas da geladeira.

## REMOVENDO AS PORTAS DA GELADEIRA



Chave de fenda (5mm) Philips | Chave (10mm) | Chave de fenda de cabeça chata | Alicate | Chave Allen

## DESMONTE AS PORTAS DA GELADEIRA

1. Com a porta aberta, remova a tampa da Mesa Superior (**1**) com uma chave de parafuso de cabeça chata e feche a porta. Remova os 3 parafusos prendendo a Mesa Superior e remova a Mesa Superior (**2**).

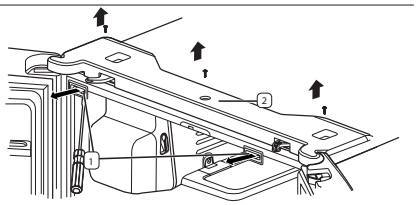


2. Desligue o conector elétrico (**3**) acima da dobradiça superior direita da porta e os 3 conectores elétricos (**4**) acima da dobradiça superior esquerda da porta. Desligue o tubo de água (**5**), separando a ligação do tubo (**6**) como mostrado na figura.

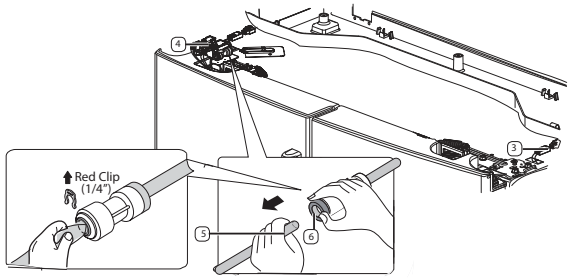


3. Remova os 3 parafusos de cabeça sextavada (**7**) afixados nas dobradiças superiores esquerda e direita da porta com uma Chave (10mm).
Com uma chave de fenda Philips, remova o parafuso terra (**8**) afixado nas dobradiças superiores esquerda e direita da porta. Remova as dobradiças superiores esquerda e direita da porta (**9**).
4. Para remover a porta, levante-a reto para cima.

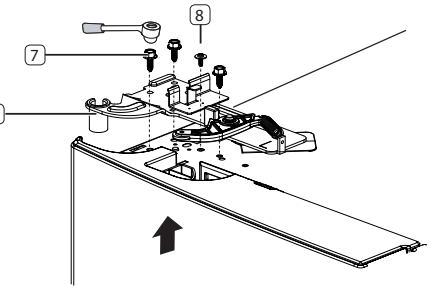


5. Com uma chave de fenda Philips, remova os 2 parafusos (**10**) afixados nas dobradiças inferiores esquerda e direita da porta.
Com uma chave Allen (5mm), remova os 2 parafusos de cabeça sextavada (**11**) afixados nas dobradiças inferiores esquerda e direita da porta.
Remova as dobradiças inferiores esquerda e direita da porta (**12**).

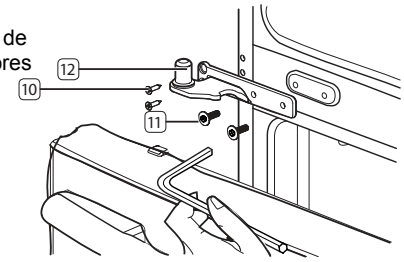


• Tenha cuidado para não perder a tampa da dobradiça, porque pode ser tirada facilmente.

# Montando sua Geladeira de Porta Dupla (French Door)



## REMOVENDO AS PORTAS DA GELADEIRA

• Para recolocar as portas da Geladeira, monte as peças na ordem inversa.

CUIDADO

Tenha cuidado para não perder as peças da geladeira.

## DESMONTE A GAVETA DO CONGELADOR

1. Empurre a gaveta superior até chegar à parede traseira do gabinete.

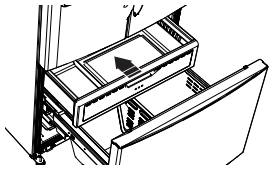

2. Remova o escaninho basculante (1), puxando as duas braçadeiras (2) para cima ao mesmo tempo.

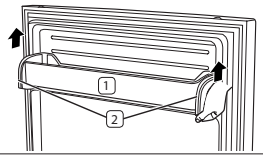


3. Tire a cesta inferior (3), levantando a cesta do sistema de trilhos.

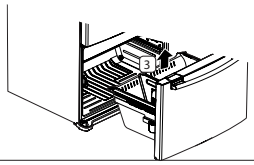


4. Remova quatro parafusos som cabeça sextavada de 10mm de ambos os lados.

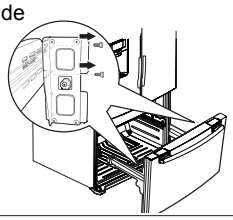

5. Levante a porta do congelador dos trilhos.

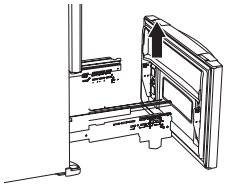

## MONTE A GAVETA DO CONGELADOR

1. Puxe os trilhos totalmente para fora por igual em cada lado do gabinete.

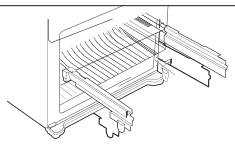

2. Pendure a frente da porta do congelador nos rasgos abertos nos lados.

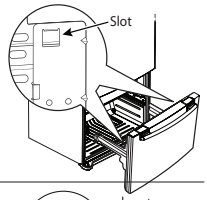


3. Aperte totalmente quatro parafusos com cabeça sextavada de 10mm.

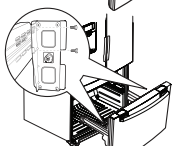

4. Com a gaveta puxada completamente para fora, insira a cesta inferior (**6**) no sistema de trilhos.

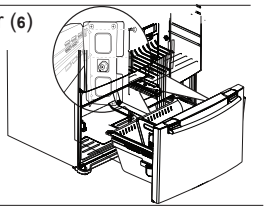

5. Enganche as pontas do escaninho basculante (**7**) nas duas braçadeiras (**8**), e empurre para baixo até que fiquem travadas.

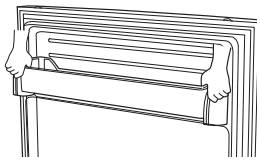

CUIDADO Tenha cuidado para não perder as peças da geladeira.

## AJUSTANDO AS PORTAS

Agora que as portas estão de volta na Geladeira, você deve se certificar que a Geladeira está nivelada de forma que você possa fazer os ajustes finais. Se a Geladeira não estiver nivelada, não será possível fazer com que as portas fiquem perfeitamente iguais.

# Montando sua Geladeira de Porta Dupla (French Door)



Quando a porta esquerda está mais baixa que a porta direita.
Insira uma chave de fenda de lâmina chata num rasgo na alavanca de controle esquerda, gire-o no sentido horário ou anti-horário para nivelar a porta esquerda.

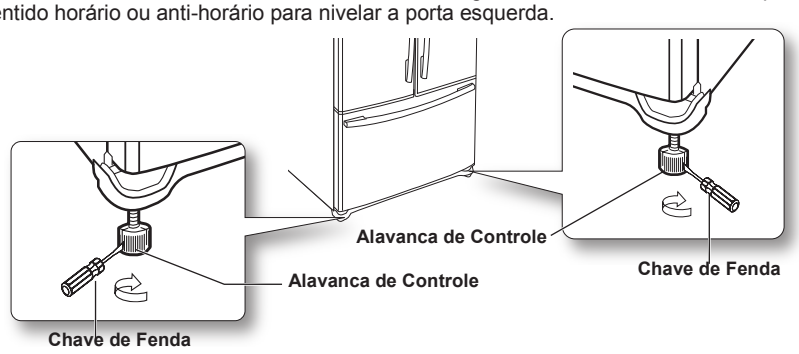


Quando a porta esquerda está mais alta que a porta direita.
Insira uma chave de fenda de lâmina chata num rasgo na alavanca de controle direita, gire-o no sentido horário ou anti-horário para nivelar a porta direita.

Não recomendamos fazer pequenos ajustes com a alavanca de controle. Ao invés, refira-se à página seguinte para a melhor maneira de fazer pequenos ajustes nas portas.

## FAZENDO PEQUENOS AJUSTES ENTRE AS PORTAS

Lembre que é necessário que a Geladeira esteja nivelada para que as portas fiquem perfeitamente iguais.
Caso precise de ajuda, reveja a seção anterior sobre nivelamento da Geladeira.

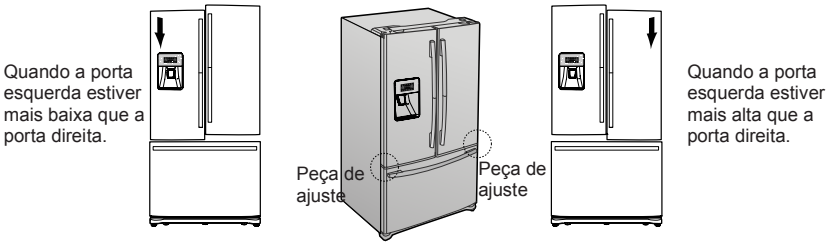

1. Se você abrir a gaveta (1), você poderá ver a dobradiça inferior (2).
2. Insira a chave sextavada fornecida (3) no eixo (4) da dobradiça inferior.
3. Favor ajustar a altura girando a chave sextavada (3) no sentido horário (
) ou anti-horário ( ).

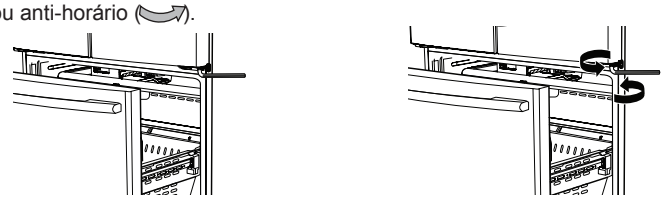

Quando girar a chave sextavada no sentido anti-horário ( ), a porta subirá.

---

4. Após ajustar as portas, favor inserir o anel de fixação fornecido (5), usando um alicate (6) no vão entre a arruela da dobradiça (7) e a dobradiça inferior (8). O número de anéis de fixação que você terá que inserir depende do vão.

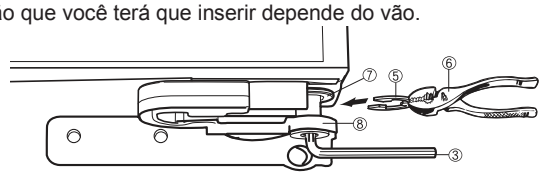


Dois anéis de fixação estão incluídos com a geladeira.
A espessura de cada anel de fixação é de 1mm (0,04 pol.).

## AJUSTANDO O NÍVEL DA GAVETA DO CONGELADOR

1. Localize o ajuste de altura (1) na gaveta do congelador.
   Desparafuse ligeiramente os quatro parafusos Phillips (2) para soltar a porta.
2. Solte a parafuso de controle (3) com uma chave de fenda Phillips.

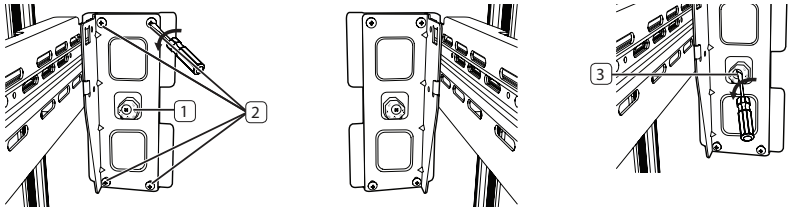

# Montando sua Geladeira de Porta Dupla (French Door)



3. Ache o melhor nível para alinhar a inclinação da porta.

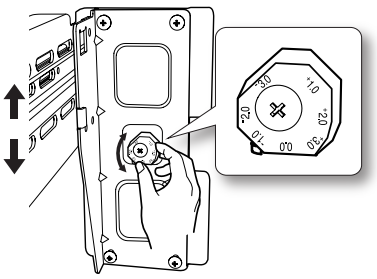

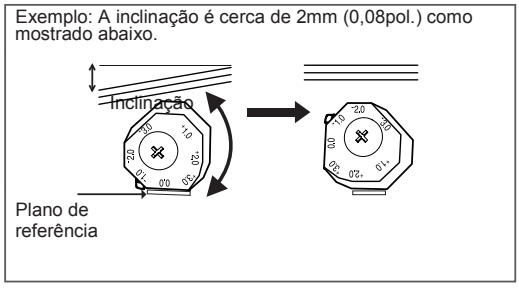


- Gire o Ajuste de Altura para +2,0 para reduzir a inclinação da porta.

➞ Após o ajuste, aperte os parafusos (2) e (3) na ordem inversa.

## VERIFICANDO A LINHA DE DISPENSADOR DE ÁGUA

Uma das características úteis na sua nova Geladeira Samsung é um dispensador de água. Para ajudar a promover melhor saúde, o filtro de água da Samsung remove partículas indesejáveis de sua água. Entretanto, não esteriliza nem destrói microorganismos. Para fazer isso, você poderá precisar comprar um sistema de purificação de água.
Para que o fabricador de gelo opere adequadamente, é preciso uma pressão de água de 138~862 Kpa.
Em condições normais, pode-se encher um copo de papel de 170 $cm^3$ (5,75 onças) em 10 segundos.
Se a Geladeira for instalada numa área com baixa pressão de água (abaixo de 138Kpa), você pode instalar uma bomba auxiliar para compensar a baixa pressão.
Certifique-se que o tanque de armazenagem de água dentro da Geladeira esteja adequadamente cheio. Para fazer isso, pressione a alavanca do dispensador de água até que a água sai da saída de água.

A unidade inclui kits de instalação de linha de água. Você as encontra na gaveta do congelador.

## INSTALANDO A LINHA DE DISPENSADOR DE ÁGUA

Peças para instalação da linha de água

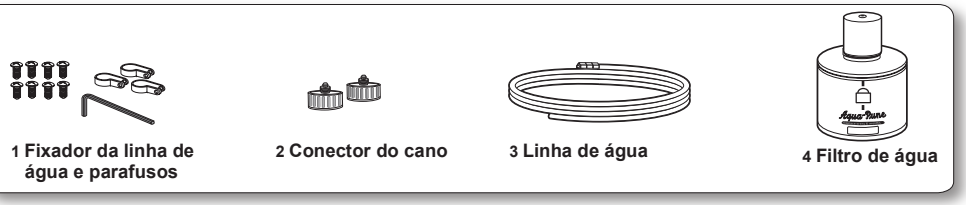

**1 Fixador da linha de água e parafusos** | **2 Conector do cano** | **3 Linha de água** | **4 Filtro de água**

## Conectando à linha de suprimento de água

1. Primeiro, feche a linha principal de suprimento de água.
2. Localize a linha de água fria potável mais próxima.
3. Siga as Instruções de Instalação de Linha de Água no kit de instalação.

**CUIDADO**

A linha de água deverá ser conectada ao cano de água fria. Se for conectada ao cano de água quente, poderá fazer com que o purificador funcione mal.

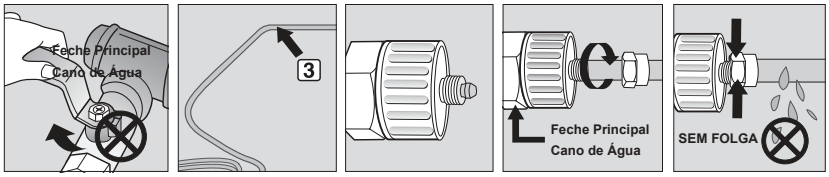


4. Após conectar o suprimento de água ao filtro de água, religue seu suprimento principal de água e dispense cerca de 3L para limpar e escorvar o filtro de água.

## Conectando a linha de água à geladeira

1. Remova a tampa da linha de água na unidade e insira a porca de compressão na linha de água na unidade após desmontá-la da linha de água fornecida.
2. Conecte tanto a linha de água da unidade quanto a linha de água no kit.
3. Aperte a porca de compressão no encaixe de compressão. Não deve haver folgas entre (A, B e C )
4. Ligue a água e verifique se há vazamento.

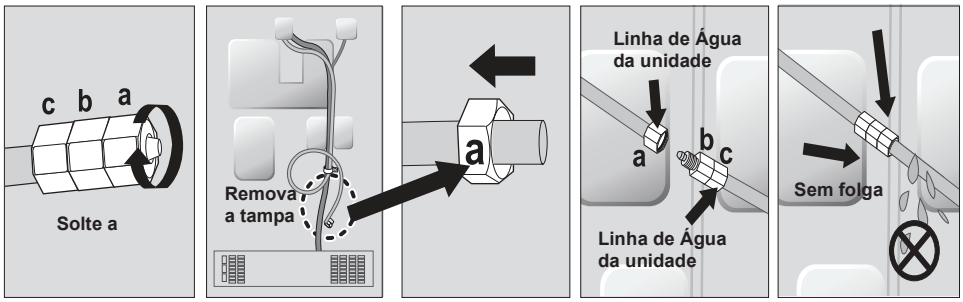


Conecte a linha de água somente a uma fonte de água potável.
Se precisar consertar ou desmontar a linha de água, corte 6,5mm da tubulação de plástico para certificar-se de obter uma conexão precisa e sem vazamento.

UIDADO

Antes de ser usada, deve-se examinar estes lugares quanto a vazamento.

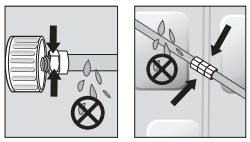

- A Garantia da Samsung não cobre INSTALAÇÃO DE LINHA DE ÁGUA.
- Será feita à custa do cliente, a menos que o preço de varejo inclua o custo de instalação.
- Favor contatar um Encanador ou Instalador Autorizado para a instalação, caso necessário.
- Se ocorrer vazamento de Água devido a instalação inadequada, Favor contatar o instalador.

# Montando sua Geladeira de Porta Dupla (French Door)



## Instalando o filtro de água

1. Remova a tampa do filtro de água (1)
2. Remova a tampa fixa girando-a no sentido anti-horário. Guarde a tampa num lugar seguro para uso posterior, caso não use filtro.
3. Remova o filtro de água da caixa e coloque uma etiqueta de substituição no filtro como mostrado. Coloque uma etiqueta no filtro com data seis meses à frente. Por exemplo, se instalar o filtro de água em março, coloque a etiqueta “SET” no filtro para lembrá-lo a substituí-lo em setembro. Dessa forma você saberá quando estiver na hora de substituir o filtro. A vida de um filtro é normalmente cerca de 6 meses.
4. Remova a tampa do filtro e insira o filtro no alojamento do filtro.
5. Gire o filtro de água lentamente 90º no sentido horário para alinhá-lo com a marca de impressão na tampa, travando o filtro na posição. Certifique-se de alinhar a marca do rótulo do filtro de água com o centro da impresso da tampa do filtro como ilustrado. Lembre-se, não aperte demasiadamente.

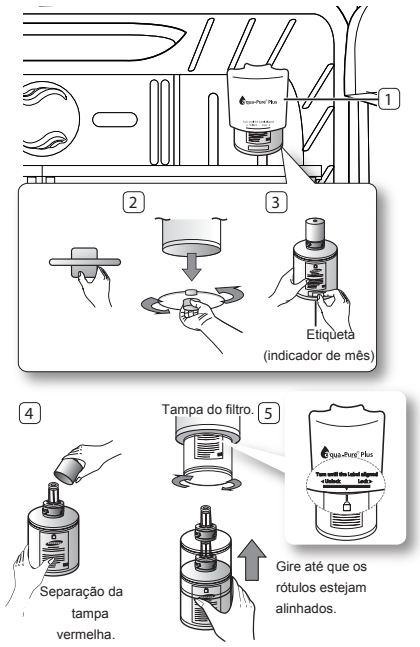


Você deve remover a prateleira de vidro superior direita antes de instalar os filtros de água.

## Removendo qualquer matéria residual dentro da linha de suprimento de água após instalar o filtro de água.

1. LIGUE o suprimento principal de água.
2. Passe água através do dispensador até passar 3L de água limpa. Isso limpará o sistema de suprimento de água e removerá ar das linhas.
3. Em algumas residências poderá ser necessário passagem adicional. Mas o filtro terá uma vida operacional proporcional à qualidade da água fornecida.
O prazo não é garantido.
4. Abra a porta da Geladeira e certifique-se que não haja vazamento de água do filtro de água.

Tenha certeza de passar água suficiente pelo dispensador, do contrário água poderá gotejar do dispensador. Isso significa que ainda há ar na linha.

### Verifique a quantidade de água fornecida à bandeja de gelo. (Opcional)

Quando você pressiona o botão de TESTE, preenche-se o recipiente de cubos de gelo com água da torneira do suprimento de água. Verifique se a quantidade de água está certa (veja a ilustração abaixo).

Se o nível de estiver muito baixo, os cubos de gelos serão pequenos. Isso é um problema da pressão de água dos canos principais de água, não da Geladeira. Se ocorrer esse problema, contate o revendedor ou assistência técnica.

• TIPO A

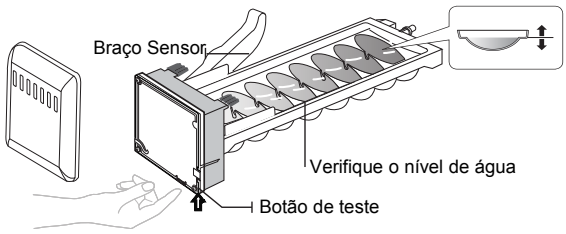


1. Levante a tampa e puxe o fazedor de gelo para fora da gaveta do congelador.

• TIPO B

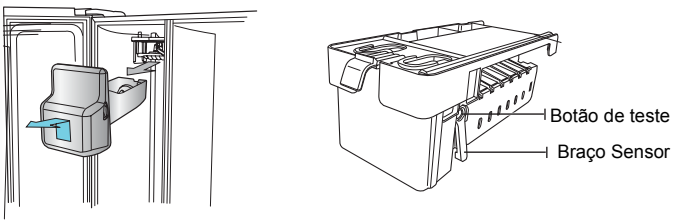


CUIDADO

1. Levante o balde do fabricador de gelo e puxe cuidadosamente para fora da geladeira.

• Quando ficar algum tempo sem usar o fabricador de gelo, ou você abrir a porta do Congelador frequentemente, o gelo poderá grudar entre si. Se isso ocorreu, esvazie o recipiente de gelo ou quebre o gelo com um utensílio de madeira. Não use itens afiados tais como facas ou garfos.

• Não pressione continuamente o botão de teste quando a bandeja estiver cheio de gelo ou água como na ilustração abaixo. A água poderá transbordar ou poderá ocorrer bloqueio de gelo.

## MONTANDO A GELADEIRA

Agora que você tem sua nova Geladeira instalada no local, você está pronto para montar e desfrutar os recursos e funções do aparelho.

Ao concluir os passos a seguir, sua Geladeira deve estar totalmente operacional. Se não estiver, primeiro verifique a fonte de alimentação e fonte de eletricidade ou tente a seção de localização de defeito no verso deste guia de usuário. Se você tiver quaisquer perguntas adicionais, contate sua assistência técnica da Samsung Electronics.

1. Coloque a Geladeira num local apropriado com folga razoável entre a parede e a Geladeira. Refira-se a instruções de instalação neste manual.
2. Tendo ligado a tomada da Geladeira, certifique-se que a luz interna acende quando você abre as portas.
3. Ajuste o controle de Temperatura para a temperatura mais fria e espere uma hora. O Congelador ficará ligeiramente frio e o motor funcionará suavemente.
4. Após ligar a Geladeira, levará algumas horas para alcançar a temperatura apropriada. Você pode armazenar alimentos e bebidas na Geladeira depois que a temperatura estiver suficientemente fria.

# Montando sua Geladeira de Porta Dupla (French Door)



## MONTANDO A GELADEIRA

• TIPO A

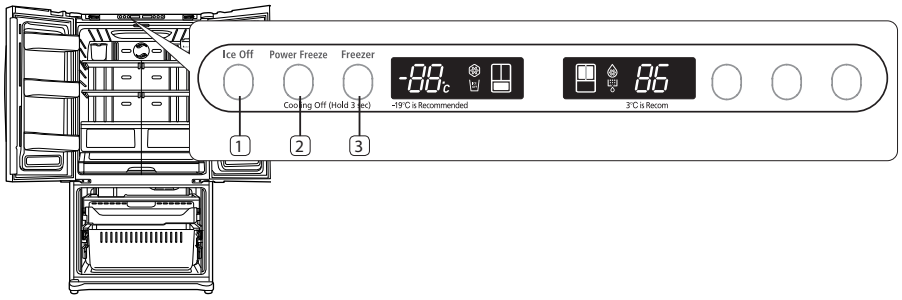


| | |
|---|---|
| **( 1 ) Botão Ice Off** | Pressione o botão Ice off se você quiser desligar o fabricador de gelo. |
| **( 2 ) Botão Power Freeze** | Acelera o tempo necessário para congelar produtos no Congelador. Pode ser útil se você precisar congelar rapidamente itens que estragam facilmente ou se a temperatura no Congelador tiver esquentado dramaticamente (Por exemplo, se a porta foi deixada aberta). |
| **( 3 ) Botão Freezer** | Pressionar o botão Freezer para ajustar o Congelador para sua temperatura desejada. Você pode ajustar a temperatura entre -14℃ e -25℃ (8℉ e -14℉). |
| **( 4 ) Botão Fridge** | Pressione o botão Fridge para ajustar a geladeira para sua temperatura desejada. Você pode ajustar a temperatura entre 1℃ e 7℃ (34 ℉ e 46℉) . |
| **( 5 ) Botão Power Cool** | Acelera o tempo necessário para resfriar produtos na Geladeira. Pode ser útil se você precisar resfriar rapidamente itens que estragam facilmente ou se a temperatura na geladeira tiver esquentado dramaticamente (Por exemplo, se a porta foi deixada aberta). |
| **( 6 ) Botão E. Saver** | Para melhor eficiência de energia, pressione o botão E.Saver mas se ocorrer condensação nas portas, desligue a função E.Saver. |

• Tipo B

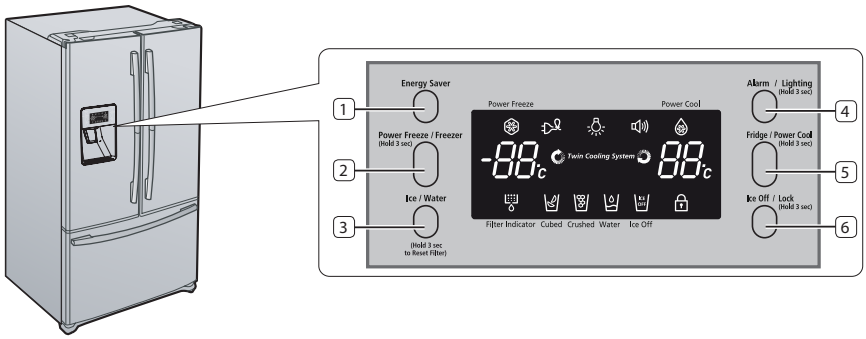


| | |
|---|---|
| **( 1 ) Botão Energy Saver** | Para melhor eficiência de energia, pressione o botão Energy Saver. Se ocorrer condensação nas portas, desligue a função Energy Saver. |
| **( 2 ) Botão Freezer / Power Freeze** | Pressione o botão Freezer / Power Freeze para ajustar o Congelador para sua temperatura desejada. Você pode ajustar a temperatura entre -14℃ e -25℃ (8℉ e -14℉). Pressione e segure o botão Freezer / Power F reeze por 3 segundos, para acelerar o tempo necessário para congelar produtos no Congelador. Pode ser útil se você precisar congelar rapidamente itens que estragam facilmente ou se a temperatura no Congelador tiver esquentado dramaticamente (Por exemplo, se a porta foi deixada aberta). |
| **( 3 ) Botão Ice / Water** | Pressione o botão Ice/Water para selecionar a função gelo ou água. Você pode selecionar água ou os tipos de gelo (cubo/gelo moído). Após selecionar, pressione a alavanca do dispensador. |
| **( 4 ) Botão Alarm / Lighting** | Pressione o botão Alarm/Lighting para desligar o alarme de porta aberta. Inicialmente o<br>Alarme está ajustado em ligado. Se você pressionar e segurar o botão Alarm/Lighting por 3 segundos, o a Lâmpada LED do Dispensador permanecerá acessa. |
| **( 5 ) Botão Fridge / Power Cool** | Pressione o botão Fridge / Power Cool para ajustar a geladeira para sua temperatura desejada. Você pode ajustar a temperatura entre 1℃ e 7℃ ( 34℉ e 46℉). Pressione e segure o botão Fridge / Power Cool por 3 segundos, para acelerar o tempo necessário para resfriar os produtos na Geladeira. Pode ser útil se você precisar resfriar rapidamente itens que estragam facilmente ou se a temperatura na geladeira tiver esquentado dramaticamente (Por exemplo, se a porta foi deixada aberta). |
| **( 6 ) Botão Ice Off / Lock** | Pressione o botão Ice Off / Lock para desligar a função fabricação de gelo. Se você pressionar e segurar o botão Ice Off / Lock por 3 segundos, o Mostrador e o Dispensador serão travados. |

# Operando a Geladeira de Porta Dupla (French Door) da SAMSUNG



## USANDO O MOSTRADOR DIGITAL

• Tipo A




• Tipo B

Quando não estiver sendo usado o Mostrador desligará, isso é normal.

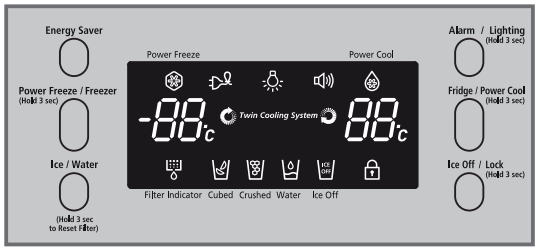


### Power Freeze

Este ícone acenderá quando você ativar o recurso “Power freeze”. “Power freeze” ajuda seus alimentos a congelarem mais rapidamente. Pressione o botão Power freeze e a temperatura do compartimento do Congelador diminuirá rapidamente. Favor lembrar que quando você usar o recurso Power freeze, a energia será consumida mais relativamente (não seria rapidamente?). Se você não precisar do recurso Power freeze, então pressione o botão novamente para cancelar o modo “Power freeze”. Depois que a iluminação do modo “Power freeze” desaparecer, a temperatura do compartimento do congelador retornará para seu ajuste original.

Se você precisar congelar uma grande quantidade de alimentos, ajuste a temperatura do compartimento do congelador na temperatura mais fria antes de você ligar o modo “Power freeze”.

### Gelo em Cubos, Gelo Moído, Agua

Desfrute de gelo em cubo ou gelo moído selecionando sua preferência no painel de controle digital. Se você não precisar de gelo, desligue o recurso para economizar o consumo de água e energia. A luz de tipo de Gelo indica o tipo de gelo (ou nenhum gelo) que está atualmente escolhido.

### Power Cool

Este ícone acenderá quando você ativar o botão “Power Cool”. Para um resfriamento rápido da geladeira, use “Power Cool”.

## Indicador de Filtro

Quando a luz do indicador de filtro estiver acesa, é hora de trocar o filtro. Isso ocorre tipicamente aproximadamente a cada 6 meses.
O Indicador de Filtro ficará Azul ao você inserir inicialmente o filtro de água.
O Indicador de Filtro ficará Rosa Claro quando você tiver usado seu filtro de água por 5 meses.
O Indicador de Filtro ficará Vermelho quando você tiver usado seu filtro de água por 6 meses.

Após remover o filtro de água antigo e instalar um novo (ver página 30 para instruções sobre como fazer isso), resetar o indicador pressionando e segurando o botão “Ice/Water” por 3 segundos. O
indicador acenderá novamente dentro de aproximadamente 6 meses para avisá-lo que é hora de trocar o seu filtro de água.

## Energy Saver

Este ícone acenderá quando você ativar o recurso “Energy Saver”. A função Energy Saver é ajustada “LIGADA” quando você ligar a energia na instalação da Geladeira. Se ocorrer condensação nas portas, desligue a função Energy Saver.

## Lighting

Este ícone acenderá quando você ativar o recurso “Lighting”. Neste caso, a luz do dispensador (debaixo do mostrador) ficará constantemente acesa. Se você quiser que a luz do dispensador acenda apenas ao usar o dispensador, desligue o recurso “Lighting”.

## Alarm

Este ícone acenderá quando você ativar o recurso “Alarm”. O alarme da porta soará se qualquer porta ficar aberta por mais que 3 minutos. O som de bip cessa quando você fechar a porta. Inicialmente o Alarme é ajustado em ligado.

## Ice Off

Este ícone acenderá quando você ativar o recurso “Ice Off”. Neste caso, não será produzido gelo.

## Lock

Este ícone acenderá quando você ativar o recurso “Lock”. Neste caso, você não poderá usar o painel de controle. Se você pressionar e segurar o botão Ice Off / Lock por 3 segundos, você poderá usar o painel de controle novamente.

# Operando a Geladeira de Porta Dupla (French Door) da SAMSUNG



## CONTROLANDO A TEMPERATURA

### Temperatura Básica dos Compartimentos do Congelador e da Geladeira

A temperatura básica e/ou temperatura recomendada dos Compartimentos do Congelador e da Geladeira é -19℃ (-2℉) / 3℃ (38℉).
Se a temperatura dos Compartimentos do Congelador e da Geladeira estiver muito alta ou baixa, ajuste a temperatura manualmente.

### Controlando a temperatura do Congelador

A temperatura do Congelador pode ser ajustada entre -14℃ (8℉) e -25℃ (-14℉) para satisfazer suas necessidades particulares. Pressione o botão do Congelador repetidamente até a temperatura desejada ser mostrada no mostrador de temperatura. Tenha em mente que alimentos como sorvetes poderão derreter a -16℃ (4℉).
O mostrador de temperatura se moverá sequencialmente de -14℃ (8℉) a -25℃ (-14℉). Quando o mostrador atingir -14℃ (8℉), começará novamente e m -25℃ (-14℉).

### Controlando a temperatura da Geladeira

A temperatura da Geladeira pode ser ajustada entre 7℃ (46℉) e 1℃ (34℉), conforme suas necessidades particulares. Pressione o botão Fridge repetidamente até a temperatura desejada ser mostrada no mostrador de temperatura.
O processo de controle de temperatura para a Geladeira funciona exatamente como o processo do Congelador.
Pressione o botão Fridge para ajustar sua temperatura desejada. Depois de alguns segundos, a Geladeira começará a se ajustar para a temperatura recentemente ajustada. Isso será refletido no mostrador digital.

A temperatura do Congelador ou da Geladeira poderá subir quando você abrir as portas muito frequentemente, ou se uma grande quantidade de comida morna ou quente for colocada em um dos lados.
Isso poderá fazer com que o mostrador digital pisque. Tendo a temperatura do Congelador e a da Geladeira retornados para suas temperaturas normais de ajuste, a parará de piscar.
Se continuar piscando, você poderá precisar “resetar” a Geladeira. Tente tirar o cabo da tomada, espere cerca de 10 minutos, e então coloque novamente o cabo de força de volta na tomada.

## USANDO O DISPENSADOR DE ÁGUA FRIA E GELO (OPCIONAL)

Pressione o botão Ice / Water para selecionar o tipo que deseja

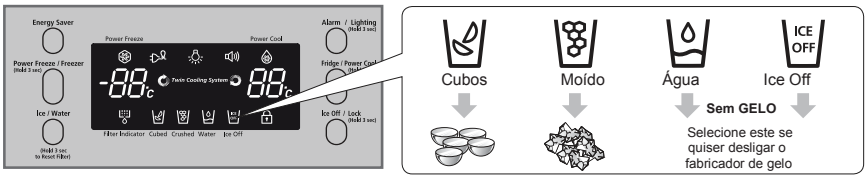


## Usando o Dispensador de Gelo

Coloque um copo debaixo do dispensador de gelo e pressione suavemente contra a alavanca do dispensador com seu copo.
Certifique-se que o copo está alinhado com o dispensador para impedir que o gelo pule para fora.

CUIDADO

Se a porta do Congelador for deixada aberta por um período longo, poderá formar condensação ou o gelo dentro do Fabricador de Gelo poderá grudar. Favor fechar a porta tão logo quanto possível. O Dispensador de Gelo poderá
ejetar alguns cubos de gelo se não houver gelo suficiente no Fabricador de
**EMPURRE**
Gelo. Use o Dispensador de Gelo quando houver gelo suficiente. Se a porta do Congelador ficar aberta por um período longo ou for dispensado muito gelo de uma vez, condensação poderá escorrer pela alavanca do Dispensador.

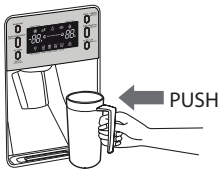


## Usando a Função Ice Off

Ao selecionar o modo Ice Off, remova todos os cubos de gelo do balde. Se você não estiver usando o dispensador de gelo, os cubos de gelo poderão grudar uns nos outros.
Puxe a alavanca de trava para frente para jogar fora os cubos de gelo ou remover gelo grudado do balde. Empurre o balde para trás até você ouvir um clique.

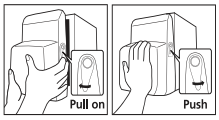


CUIDADO

Se você tiver longas férias ou viagem de negócios, feche a válvula de água e feche o suprimento de água da Geladeira. Isso ajudará a impedir vazamentos acidentais. Não coloque seus dedos, mãos ou quaisquer outros objetos inapropriados na calha ou balde do fabricador de gelo.
- Isso poderá resultar em lesão pessoal ou danos materiais.
Nunca coloque seu dedo ou quaisquer outros objetos na abertura do dispensador.
- Isso poderá causar lesão.
Não desmonte o Fabricador de Gelo pessoalmente. Poderá causar desordem.
Não lave ou borrife com água o balde de gelo.
Apenas passe um pano seco. Para operar o fabricador de gelo adequadamente, é necessária uma pressão de água de 138~862 Kpa.

A capacidade do tanque de água é de aproximadamente 1,26□(litros).
Para o dispensador de água, favor usar um copo com menos de 110mm de diâmetro.
Favor esperar 1 segundo antes de remover o copo após dispensar água para impedir derramamentos. Não puxe para fora a alavanca do dispensador após tirar gelo ou água. Ela volta automaticamente. O gelo é feito em cubos. Quando você selecionar “Crushed”, o fabricador de gelo tritura os cubos de gelo para gelo moído.

# Operando a Geladeira de Porta Dupla (French Door) da SAMSUNG



## ARMAZENANDO ALIMENTOS

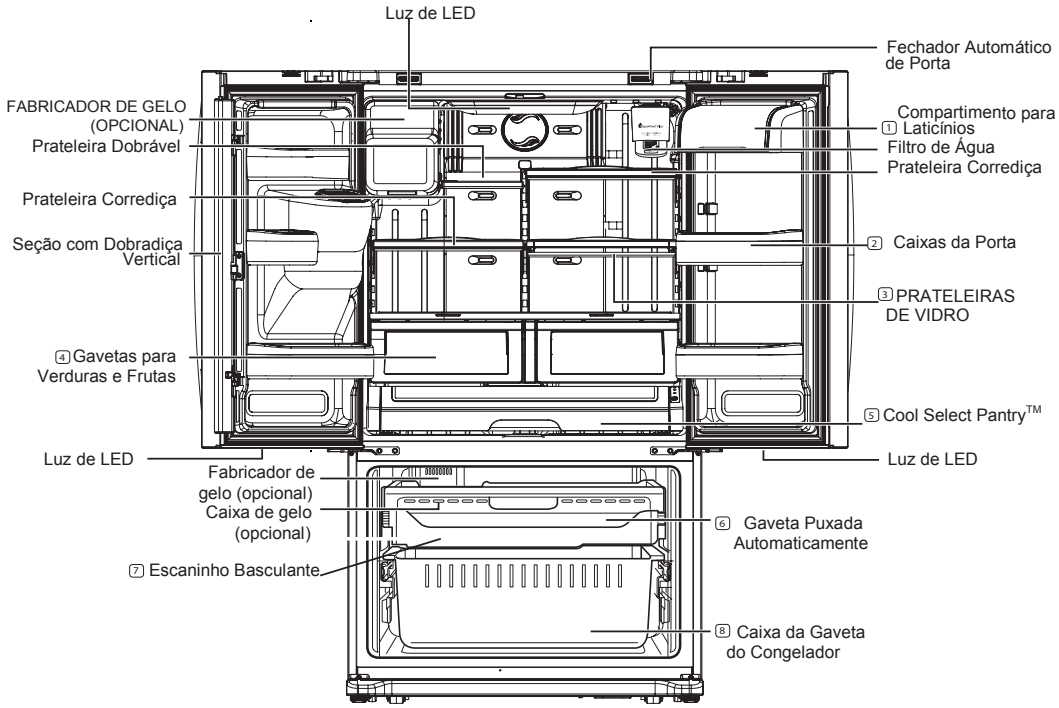


Ao fechar a porta, certifique-se que a Seção com Dobradiça Vertical está na posição correta para evitar riscar a outra porta.
Se a Seção com Dobradiça Vertical estiver invertida, coloque-a de volta na posição correta e feche a porta.
Umidade poderá ocorrer em momentos na Seção com Dobradiça Vertical.
A maçaneta da porta poderá ficar frouxa ao longo do tempo.
Se isso acontecer, aperte os parafusos encontrados no interior da porta.
Se você fechar uma porta com muita força, a outra porta poderá abrir.

## ARMAZENANDO ALIMENTOS NA GELADEIRA

A Geladeira de Porta Dupla (French Door) da Samsung foi projetada para lhe fornecer o máximo em recursos e funções de economia espaço. Aqui estão alguns dos compartimentos customizados que criamos para manter seus alimentos mais frescos por mais tempo. A fim de impedir ainda mais que odores vazem para o compartimento de gelo, o alimento armazenado deve ser embalado de forma segura e tão hermeticamente quanto possível.

| | |
|---|---|
| **( 1 ) COMPARTIMENTO DE LATICÍNIOS** | Pode ser usado para armazenar pequenos itens de laticínios como manteiga ou margarina, iogurte ou tabletes de requeijão. |
| **( 2 ) CAIXAS DA PORTA** | Projetada para comportar itens grandes e volumosos tais como galões de leite ou outras garrafas e recipientes grandes. |
| **( 3 ) PRATELEIRAS DE VIDRO** | Projetadas para ser resistentes a rachaduras, as prateleiras podem ser usadas para armazenar todos os tipos de alimentos e bebidas. Marcas circulares na superfície de vidro são fenômenos normais e geralmente podem ser limpas com um pano levemente úmido. |
| **( 4 ) GAVETAS PARA VERDURAS E FRUTAS** | Usadas para preservar o frescor de suas verduras e frutas armazenados. Esta gaveta foi projetada especificamente para controlar o nível de umidade dentro do compartimento. Mantenha as verduras e frutas separados se possível. |
| **( 5 ) COOL SELECT PANTRY™** | Pode ser usado para grandes bandejas de festa, itens de rotisseria, pizza, bebidas ou itens variados. |

Não coloque nenhum artigo grande de alimento debaixo da lâmpada na Geladeira. Um sensor de ar localiza-se próximo da lâmpada, e se o sensor for bloqueado, sua Geladeira poderá ficar muito fria. Favor colocar Verduras e Frutas nas gavetas de Verduras e Frutas para evitar congelá-las. Se os alimentos em sua Geladeira ficarem congelados, favor colocar a temperatura mais alta.

## ARMAZENANDO ALIMENTOS NA GAVETA DO CONGELADOR

| | |
|---|---|
| **( 6 ) GAVETA PUXADA AUTOMATICAMENTE** | Melhor uso para armazenar carnes ou alimentos secos. Os alimentos armazenados devem ser embalados de forma segura usando papel alumínio, outros materiais adequados de embalagem, ou recipientes. |
| **( 7 ) ESCANINHO BASCULANTE** | Pode ser usado para pequenos pacotes de alimentos congelados. Você também pode armazenar uma pizza de 16” (406mm). |
| **( 8 ) CAIXA DA GAVETA DO CONGELADOR** | Pode ser usado para armazenar carnes e alimentos secos. Os alimentos armazenados devem ser embalados de forma segura usando papel alumínio, outros materiais adequados de embalagem, ou recipientes. |

Garrafas devem ser armazenadas bem juntas para que não tombem e caiam para fora quando a porta da Geladeira for aberta.

Se você planeje afastar-se por um período longo, esvazie a Geladeira e desligue-a. Seque com um pano o excesso de umidade do interior do aparelho e deixe as portas abertas. Isso ajuda a impedir que sejam desenvolvidos odores e mofo.

# Operando a Geladeira de Porta Dupla (French Door) da SAMSUNG

## USANDO A COOL SELECT PANTRY™

A Cool Select Pantry™ é uma gaveta de largura total com controle de temperatura ajustável. Esta despensa pode ser usada para grandes bandejas de festa, itens de rotisseria, pizza, bebidas ou itens variados.
Há um controle de temperatura que pode ajustar a quantidade de ar frio permitida dentro da despensa.
O controle está localizado do lado direito da despensa.

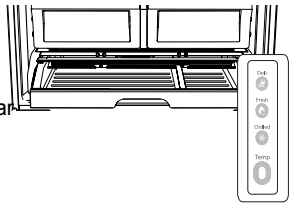

### Botão de seleção (Opcional)

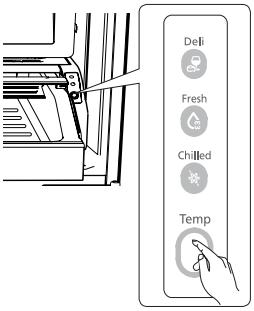


1. Quando for selecionado “Deli”, a temperatura da despensa pode ser mantida ao redor de 5℃ (41℉). Este recurso aj uda a manter os alimentos frescos por um longo tempo. A temperatura da despensa pode ser mantida abaixo do ajuste de temperatura recomendado (Congelador: -19℃ (-2℉), Geladeira: 3℃ (38℉))
2. Quando for selecionado “Fresh”, a temperatura da despensa pode ser mantida ao redor de 3℃ (38℉). Este recurso aj uda a manter os alimentos frescos durante mais tempo. A temperatura da despensa pode ser mantida abaixo do ajuste de temperatura recomendado (Congelador: -19℃ (-2℉), Geladeira: 3℃ (38℉))
3. Quando for selecionado “Chilled”, a temperatura da despensa pode ser mantida ao redor de 1℃ (34℉). Este recur so também ajuda a manter carnes ou peixes frescos durante mais tempo. A temperatura da despensa pode ser mantida abaixo do ajuste de temperatura recomendado (Congelador: -19℃ (-2℉), Geladeira: 3℃ (38℉))

| Deli | Fresh | Chilled |
|---|---|---|
| • Abacaxi | • pepinos | • bifes |
| • limão | • maçãs | • queijos duros |
| • abacate | • laranjas | • frios |
| • batata | • uvas | • bacon |
| | • abobrinhas | • salsichas |
| | • milho | |

Frutas e verduras poderão ser danificadas quando for usado o modo “chilled”.
Não armazene alface ou outros produtos em folhas nesta despensa.

CUIDADO

Não armazene garrafas de vidro na despensa. Se forem congeladas, podem quebrar e causar lesão pessoal.

## USANDO O ESCANINHO BASCULANTE

O Escaninho Basculante pode ser usado para armazenar até uma pizza de 16” (406mm) se você colocá-la como mostrado na ilustração.

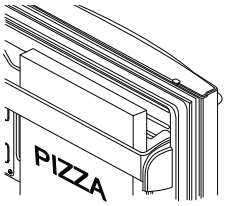


## REMOVENDO OS ACESSÓRIOS DA GELADEIRA

### 1. Caixas da porta e Compartimento de Laticínios

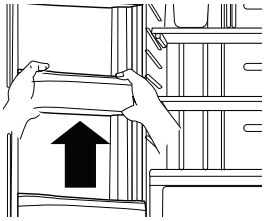

Para remover - Simplesmente levante a caixa e puxe para fora.
Para relocar - Deslize-a para dentro acima da localização desejada e empurre para baixo até parar.

CUIDADO

Poderá ocorrer lesão se as caixas da porta não estiverem firmemente montadas. Não permita que crianças brinquem com as caixas. Cantos pontudos das caixas poderão causar lesão.

Não ajuste uma caixa cheia de alimentos.

### 2. Prateleiras de Vidro Temperado

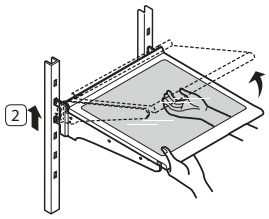


Para remover - Incline para cima a frente da prateleira na direção de (1) e levante na direção de (2). Puxe a prateleira para fora.
Para relocar - Incline a frente da prateleira para cima e guie os ganchos da prateleira para as fendas numa altura desejada. Então abaixe a frente da prateleira para que os ganchos possam encaixar nas fendas.

CUIDADO

As prateleiras de Vidro Temperado são pesadas. Tome cuidado especial ao removê-las.

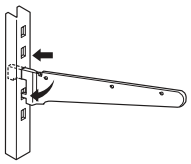

Remova as prateleiras da posição de embarque e recoloque as prateleiras na posição que você quiser.

### 3. Gavetas de Verduras e Frutas

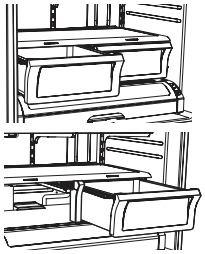

Para remover - Puxe a gaveta totalmente para fora. Incline para cima a frente da gaveta e puxe reto para fora.
Para relocar - Insira a gaveta nos trilhos da estrutura e empurre de volta para o lugar.

CUIDADO

A prateleira de vidro em cima da gaveta não está firmemente presa. Cuidado ao levantá-la. Não abra a gaveta quando a despensa estiver aberta. Isso poderá causar risco ou ruptura de sua tampa.

# Operando a Geladeira de Porta Dupla (French Door) da SAMSUNG



### 4. Cool Select Pantry™

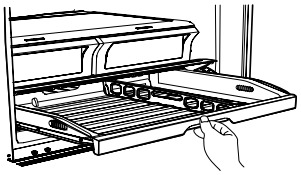

Para remover a despensa - Puxe a despensa totalmente para fora. Incline para cima o lado da frente da despensa e puxe reto para fora.

Para relocar a despensa - Empurre os trilhos para a parte de trás da Geladeira. Coloque a gaveta nos trilhos e deslize a despensa para trás até que fique no lugar.

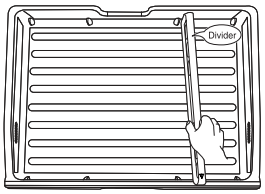


Para remover o divisor - Puxe a despensa totalmente para fora e levante lado da frente do divisor para desenganchá-lo da parede traseira da despensa, e então levante a despensa para fora.

Para relocar o divisor - Enganche a parte de trás do divisor sobre a parede traseira da despensa e empurre o divisor para baixo.

## REMOVENDO OS ACESSÓRIOS DO CONGELADOR

### 1. Escaninho Basculante

Para remover - Puxe as braçadeiras para cima até escutar um som de clique e remova o escaninho.
Para relocar - Enganche as extremidades do escaninho em ambas as braçadeiras e empurre para baixo até que trave no lugar.

### 2. Gaveta Puxada Automaticamente

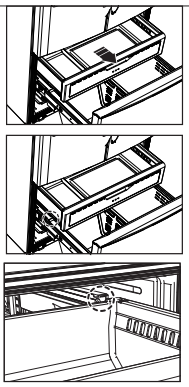

Para remover - Puxe a gaveta totalmente para fora.
Incline para cima a parte de trás da gaveta e levante reto para fora.

Para relocar - Coloque a gaveta nos trilhos inclinando-a para cima.
Abaixe a gaveta no lugar até que esteja horizontal e deslize a gaveta para dentro.

AVISO Favor não perder os puxadores laterais durante a desmontagem, já que poderão representar perigo de sufoco para crianças.

3. Caixa da Gaveta do Congelador

Para remover a gaveta - Puxe a gaveta totalmente para fora.
Incline para cima a parte de trás da caixa e levante-a para remover.
Para relocar a gaveta - Coloque a caixa na estrutura de trilhos.
Para remover o divisor - Puxe o divisor reto para cima.
Para relocar o divisor - Enganche os cantos superiores do divisor sobre o orifício da caixa.

## LIMPANDO A GELADEIRA

Cuidar de sua Geladeira de Porta Dupla (French Door) da Samsung prolonga a vida de seu aparelho e ajuda a mantê-la livre de odores e germes.

### Limpando o Interior

Limpe as paredes internas e os acessórios com um detergente suave e então seque com um pano macio. Você pode remover as gavetas e prateleiras para uma limpeza mais completa. Apenas certifique-se de secar as gavetas e prateleiras antes de colocá-las de volta no lugar.

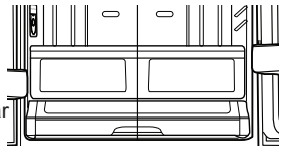

### Limpando o Exterior

Passe um pano limpo e macio no painel digital e no painel do mostrador. Borrife água no pano de limpeza ao invés de borrifar diretamente na superfície da Geladeira. Isso ajuda a garantir uma distribuição uniforme da umidade na superfície. As portas, maçanetas e superfícies do gabinete devem ser limpas com um detergente suave e então secas com um pano macio. Para manter a melhor aparência de seu aparelho, o exterior deve ser polido uma ou duas vezes por ano.

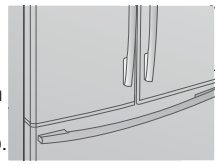

CUIDADO

Não use Benzeno, Dissolvente ou Clorox para limpeza. Poderão danificar a superfície do aparelho e poderão causar incêndio.

As letras impressas no mostrador poderão ser apagadas se você borrifar os produtos de limpeza diretamente no produto.



### Limpando o Dispensador de Água/Gelo (Opcional)

Empurre para baixo uma extremidade do dispensador de bandeja e remova-o. Use um pano úmido para limpar o dispensador de água e gel, e então seque com um pano limpo e macio.



### Limpando as vedações de Borracha das portas

Se as vedações de borracha da porta estiverem sujas, as portas poderão não fechar bem, e a Geladeira não operará eficientemente. Mantenha as vedações da porta livres de granulação ou sujeira limpando as portas com um detergente suave e um pano úmido. Seque com um pano limpo e macio.

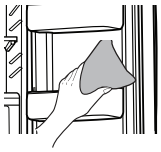

CUIDADO

Não borrife a Geladeira com água estando ligada na tomada, pois poderá causar um choque elétrico.
Não limpe a Geladeira com benzeno, dissolvente ou detergente de carro devido ao risco de incêndio.

# Operando a Geladeira de Porta Dupla (French Door) da SAMSUNG



### Limpando atrás da Geladeira

Para manter os cabos e peças expostas livres de pó e acúmulo de sujeira, limpe com aspirador de pó atrás do aparelho uma ou duas vezes por ano.

CUIDADO

Não remova a tampa traseira. Fazer isso poderá causar choque elétrico.

## TROCANDO AS LUZES INTERNAS

CUIDADO

Não desmonte ou substitua a Iluminação de tipo LED.

Para trocar a Iluminação de Tipo LED contate a assistência técnica da Samsung ou seu revendedor autorizado Samsung.

CUIDADO

Se os Usuários trocarem aleatoriamente a lâmpada de LED sozinhos, isso poderá resultar em choque elétrico ou lesão pessoal.

Quando a lâmpada de LED interna ou externa apagar, favor contatar seus agentes de serviço.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CLIENTE DA SAMSUNG**
Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) e www.samsung.com

# TROCANDO O FILTRO DE ÁGUA

A luz do “Indicador de Filtro” lhe informa quando é hora de trocar seu cartucho de filtro de água. Para dar-lhe tempo de preparação para conseguir um novo filtro, a luz vermelha acenderá um pouco antes da capacidade do filtro atual esgotar. Trocar o filtro no prazo fornece-lhe água mais limpa e mais fresca de sua geladeira.

1. Remova o filtro de água da caixa e coloque uma etiqueta indicadora de mês no filtro como mostrado. Coloque uma etiqueta no filtro com data seis meses à frente. Por exemplo, se você estiver substituindo o filtro de água em março, coloque a etiqueta “SET” (Setembro) no filtro para lembrá-lo de trocá-lo em setembro. A vida normal do filtro é cerca de cada 6 meses.
2. Remova a tampa protetora do filtro novo e remova o filtro velho.
3. Posicione e insira o novo filtro no alojamento do filtro. Gire lentamente o filtro de água no sentido horário para alinhar com a marca de impressão na tampa, travando o filtro na posição. Certifique-se de alinhar a marca da etiqueta do filtro de água com o centro da impressão da tampa do filtro, como ilustrado. Lembre-se, não aperte demais.

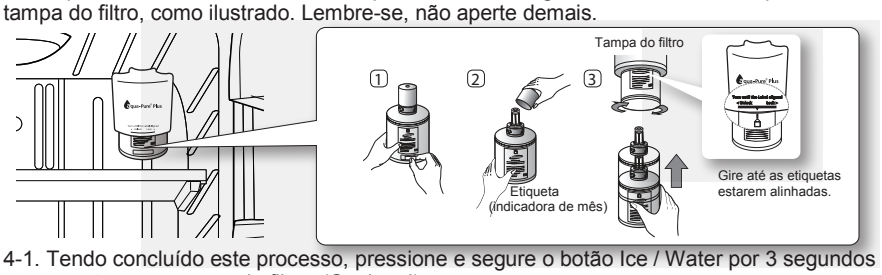


4-1. Tendo concluído este processo, pressione e segure o botão Ice / Water por 3 segundos para resetar o programa do filtro. (Opcional)

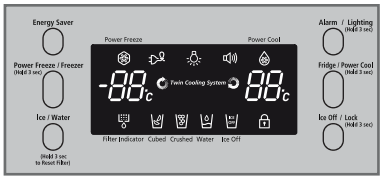


4-2. Tendo concluído este processo, segure o botão Fridge + Power Cool simultaneamente por 3 segundos para resetar o programa do filtro. (Opcional)




5. Por último, faça fluir cerca de 3L através do dispensador de água a jogue fora. Certifique-se que a água flua limpa novamente antes de beber.

Certifique-se de passar bastante água pelo dispensador, caso contrário, água poderá pingar do dispensador. Isso significa que ainda há ar na linha.
NÃO use o dispensador de água ou gelo sem um cartucho de filtro de água porque a linha de água poderá ficar bloqueada.

## Pedindo filtros de reposição

Para pedir mais cartuchos de filtro de água, contate seu revendedor Samsung autorizado.

# Localização de Defeitos

| PROBLEMA | SOLUÇÃO |
|---|---|
| A Geladeira não funciona de forma alguma ou não esfria suficientemente. | • Verifique se o plugue de energia está bem conectado.<br>• O controle de temperatura no painel do mostrador está ajustado para a temperatura correta? Tente ajustá-lo para uma temperatura mais baixa.<br>• A Geladeira está com luz solar direta ou localizada próxima a uma fonte de calor?<br>• A parte traseira da Geladeira está muito próxima da parede e portanto impedindo a circulação de ar? |
| O alimento na Geladeira está congelado. | • O controle de temperatura no mostrador está ajustado para a temperatura correta? Tente ajustá-lo para uma temperatura mais alta.<br>• A temperatura ambiente está muito baixa?<br>• Guardou alimento com alto teor de água na parte mais fria da Geladeira? Tente mover esses itens para dentro do corpo da Geladeira ao invés de mantê-los na Cool Select Pantry™. |
| Ouve-se ruído ou sons não usuais. | • Verifique se a Geladeira está nivelada e estável.<br>• A parte traseira da Geladeira está muito próxima da parede e portanto impedindo a circulação de ar?<br>• Caiu alguma coisa atrás ou debaixo da Geladeira?<br>• Ouve-se um som de tique-taque dentro da Geladeira. Isso é normal e ocorre porque vários acessórios estão se contraindo ou expandindo de acordo com a temperatura do interior da Geladeira. |
| Os cantos frontais e a seção com dobradiça vertical do aparelho estão quentes e está ocorrendo condensação. | • Algum aquecimento é normal, já que anti-condensadores estão instalados na seção com dobradiça vertical da Geladeira para impedir a condensação.<br>• A porta da Geladeira está entreaberta? Pode ocorrer condensação quando deixar a porta aberta por muito tempo. |
| Não está dispensando gelo. | • Você esperou 12 horas após a instalação da linha de alimentação de água antes de fabricar gelo?<br>• A linha de água está conectada e a válvula de fechamento aberta?<br>• Você parou manualmente a função de fazer gelo?<br>• A temperatura do Congelador está muito quente? Tente ajustar a temperatura do Congelador mais baixa. |
| Ouve-se água borbulhando na Geladeira. | • Isso é normal. O borbulhar vem do refrigerante que circula na tubulação dentro da geladeira. |
| Há cheiro ruim na Geladeira. | • Verifique se há alimento estragado.<br>• Comidas com odores fortes (por exemplo, peixe) devem ser hermeticamente tampadas.<br>• Limpe seu Congelador periodicamente e jogue fora qualquer alimento estragado ou suspeito. |
| Forma-se gelo nas paredes do Congelador. | • O respirador de ar está bloqueado? Remova quaisquer obstruções de forma que o ar possa circular livremente.<br>• Deixe espaço suficiente entre os alimentos armazenados para circulação de ar eficiente.<br>• A gaveta do Congelador está fechada adequadamente? |
| O dispensador de água não está funcionando. | • A linha de água está conectada e a válvula de fechamento aberta?<br>• A tubulação da linha de alimentação de água foi amassada ou dobrada? Certifique-se da tubulação estar desimpedida e livre de qualquer obstrução.<br>• O tanque de água está congelado porque a temperatura da Geladeira está muito baixa? Tente selecionar um ajuste mais alto no painel do mostrador principal. |

# diagrama de circuito

RF26D*

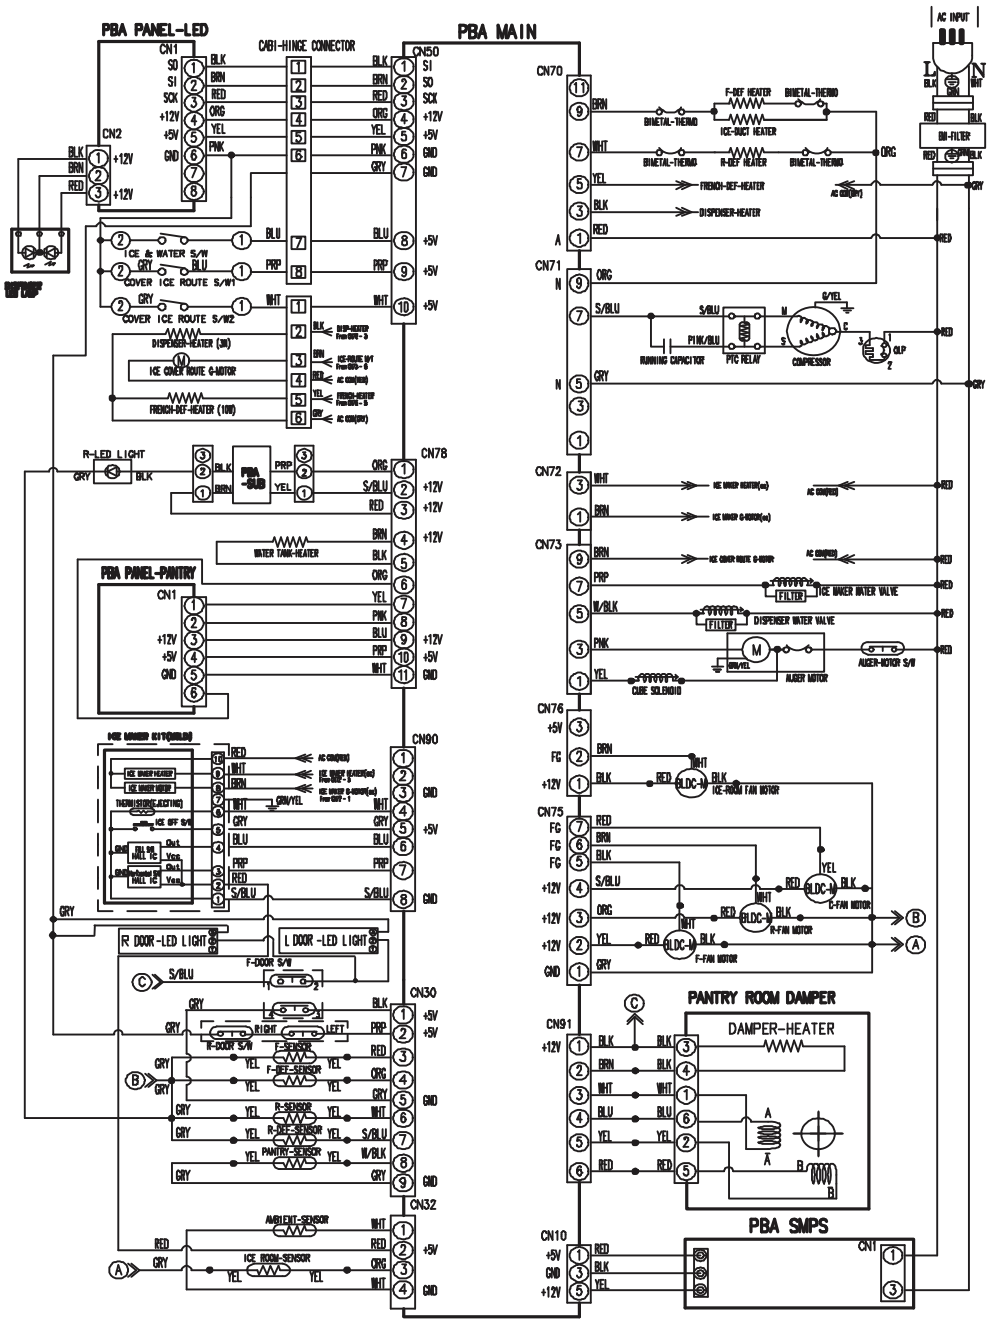

# diagrama de circuito

## RF26W*

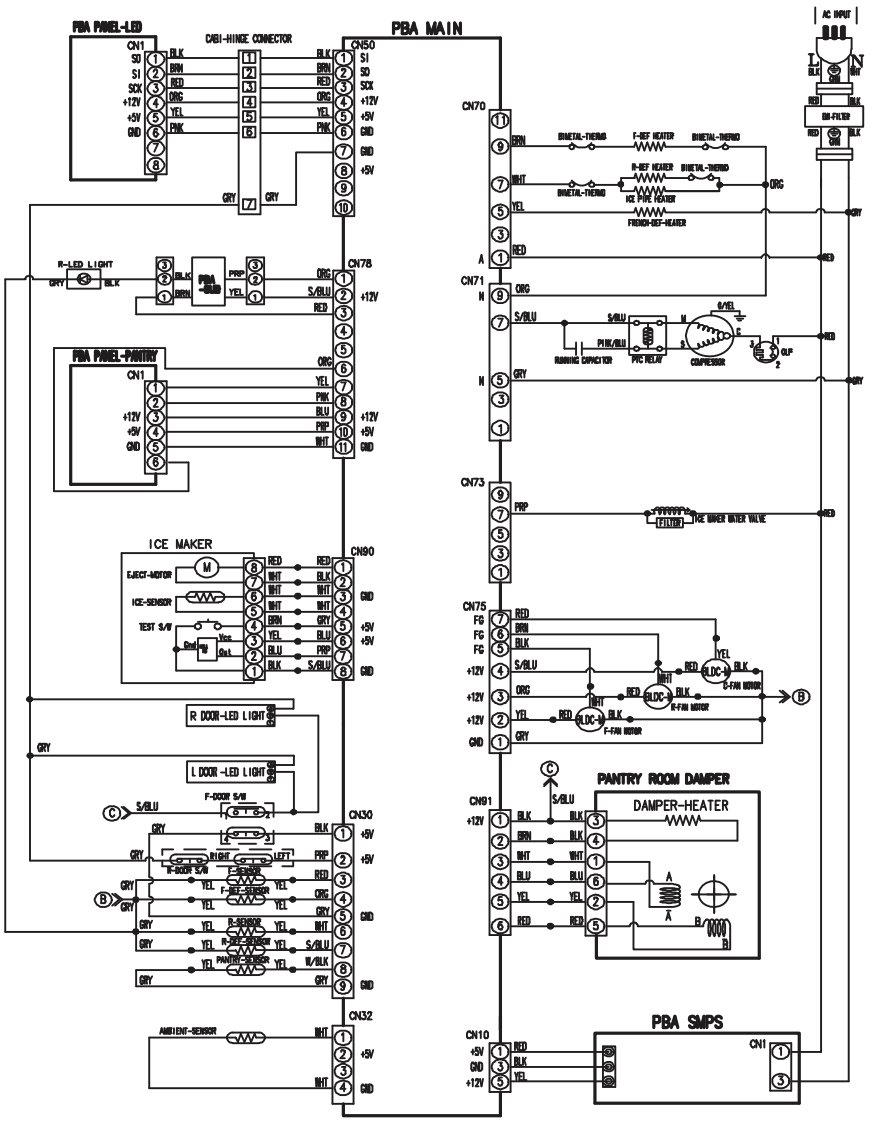

| | |
|---|---|
| (Português) | Descarte Correto Deste Produto<br>(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)<br>(Aplicável na União Européia e outros países europeus com sistemas seletivos de coleta)<br>Esta marcação mostrada no produto ou sua literatura indica que não deve ser descartado com outros resíduos residenciais ao final de sua vida útil. Para impedir possível dano ao meio ambiente ou à saúde humana por descarte não controlado de resíduos, favor separar estes de outros tipos de resíduos e recicle-os com responsabilidade para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Usuários residenciais devem contatar ou o revendedor onde compraram este produto, ou sua agência governamental local, quanto a detalhes de onde e como podem levar este item para reciclagem ambientalmente segura.<br>Usuários empresariais devem contatar seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais para descarte. |

Contate a SAMSUNG NO MUNDO INTEIRO

Se tiver quaisquer perguntas ou comentários relacionados aos produtos da Samsung, favor contatar a assistência técnica da SAMSUNG.

| PAÍS | Assistência Técnica | WEBSITE |
|---|---|---|
| ARGENTINA | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| BRASIL | 0800-124-421 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| MÉXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/mx |
| NICARÁGUA | 00-1800-5077267 | www.samsung.com/latin |
| HONDURAS | 800-7919267 | www.samsung.com/latin |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| EQUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| PANAMÁ | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| PORTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICANA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD E TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/ve |
| COLÔMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |

Num esforço para promover a reciclagem, este manual de usuário está impresso em papel reciclado.

Código No. DA99-01623P REV(0.0)